


Элементы управления и индикаторы

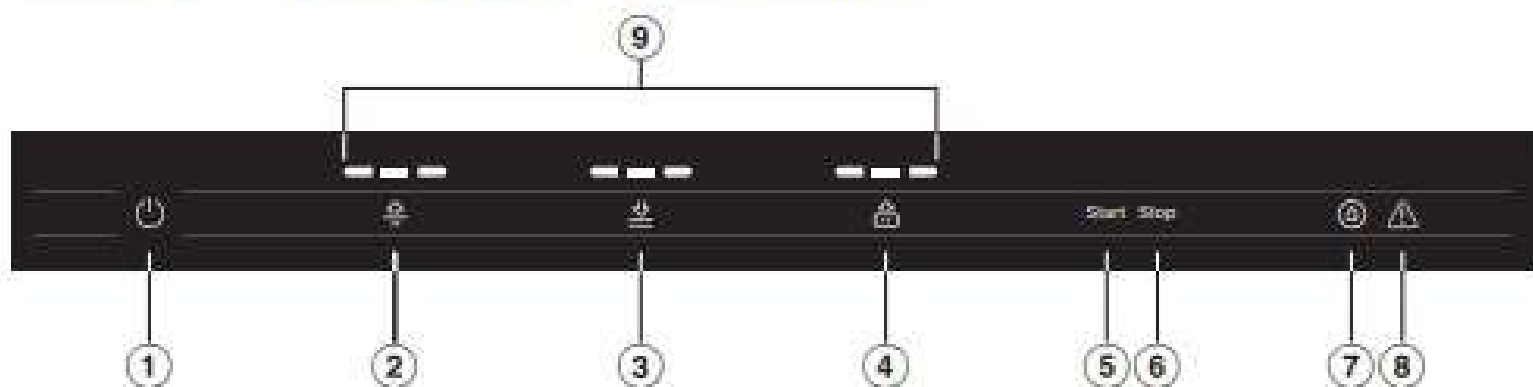

Сенсорные кнопки

- ① Включение/выключения подогревателя
- ② Настройка степени вакуумирования
- ③ Установка степени запаивания/досрочное запаивание пакета
- ④ Настройка уровня вакуумирования контейнеров
- ⑤ Запуск процесса вакуумирования контейнеров
- ⑥ Прерывание процесса вакуумирования/запаивания/прерывание цикла сушки
- ⑦ Проведение цикла сушки
Указание: эта сенсорная кнопка горит только в том случае, если требуется процесс сушки (см. главу «Чистка и уход», главу «Проведение сушки»).

Индикация/индикаторы

- ⑧ Предупреждение
(см. главу «Что делать, если...»)
- ⑨ Шкала выбора степени вакуумирования/запаивания

